


ディスプレイ

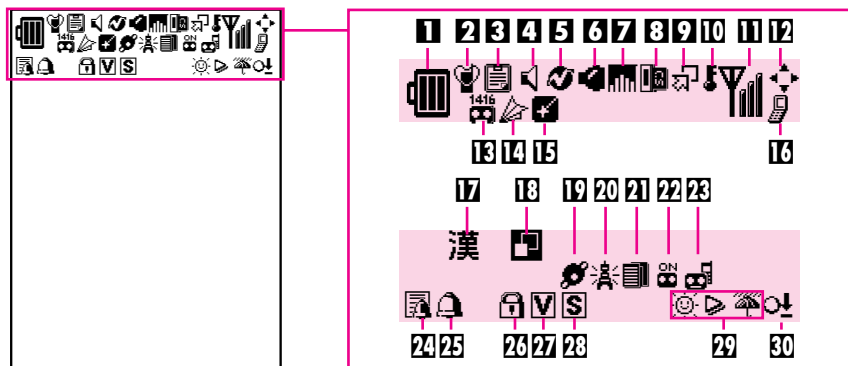

- 1 (電池レベル表示) / (スポットライト表示)
電池残量の目安を表示します。また、スポットライト点灯時は「1」と「2」を交互に表示します。
- 2 (マナーモード表示)
マナーモードが設定されているときに表示されます。
- 3 (インフォメーションあり表示)
不在着信、簡易留守、未読のメッセージ、スーパーメール、ウェブ情報、ステーション情報、通信レポート、送信が完了した送信予約メールがあることを表示します。
- 4 (スピーカーホン表示) / (スピーカー受話表示) / (ステーションメニュー手動更新表示)
スピーカーホンで通話しているときは「4」が、スピーカー受話しているときは「5」が表示されます。また、ステーションのメニューを手動で更新しているときには「6」(グレー)が表示されます。
- 5 (Vアプリ起動中表示) / (Vアプリ一時停止中表示)
Vアプリを起動しているときには「7」が、一時停止しているVアプリがあるときには「8」が表示されます。
- 6 (回線接続表示) / (外部出力表示)
メールサーバーと通信しているときやウェブでサービスセンターと通信しているときなどに表示されます。また、付属品のL型ビデオ出力ケーブルを使って他の機器と接続中は「9」が表示されます。
- 7 (音楽再生/音楽録音中表示) / (音声再生/音声録音中表示)
音楽や音声の再生 / 音中は、「7」や「8」が表示されます。
- 8 (SDメモリカード状態表示)
SDメモリカードの状態が表示されます。
- 9 (ユーザーショートカット表示) / (SSL表示)
ユーザーショートカットに登 できる画面では「9」が表示されます。また、SSLに対応している情報画面では「10」が表示されます。
- 10 (シークレットモード表示)
シークレットモードのときに表示されます。シークレットメモリを呼び出したときは点滅表示します。
- 11 (電波状態表示) / (オフラインモード表示) / (赤外線通信中表示)
電波の強さを表示します。11の棒の数が多いほど、電波の状態が良好です。
11: 強 12: 中 13: 弱 14: 微弱 15: 圏外
また、オフラインモードに設定したときは「16」が、赤外線通信中は「17」が表示されます。
- 12 (スクロール表示)
留守番電話センターに伝言メッセージが保存されているときに表示されます。
- 13 (メッセージお預かり表示)
留守番電話センターに伝言メッセージが保存されているときに表示されます。
- 14 (メール受信表示)
スカイメールなどを受信すると表示され、未読のメールがあることをお知らせします。
- 15 (スーパーメール受信表示)
スーパーメールなどを受信したときに表示され、未読のメールがあることや、メールサーバーにメールをお預かりしていることをお知らせします。
- 16 (本体表示) / (SDメモリカード表示)
表示されている情報が、V602SHに保存されているときには「16」が、SDメモリカードに保存されているときには「17」が表示されます。
- 17 入力モード表示
入力できる文字の種類や入力方法を示します。
- 18 (等倍表示/拡大表示)
画像やメール画面、ウェブ画面の画像表示サイズを示します。
- 19 (ウェブ受信表示)
ウェブで情報を受信すると表示され、未読の情報があることをお知らせします。
- 20 (ステーション受信表示)
ステーションの更新情報を受信すると「20」(赤色)で表示され、未読の情報があることをお知らせします。
- 21 (通信レポート受信表示)
メールの通信レポートを受信したときに表示されます。
- 22 (留守表示)
簡易留守 に設定したときに表示されます。
- 23 (録音表示)
簡易留守 の用件が 音されているときに表示されます。
- 24 (スケジュール表示)
スケジュールが登 されている日に、まだ設定時刻になっていないスケジュール(アラームON時: 24 / アラームOFF時: 25)があることをお知らせします。
- 25 (アラーム表示)
アラームが設定されているときに表示されます。
- 26 (ダイヤル操作禁止表示)
ダイヤル操作禁止がかかっているときに表示されます。
- 27 (パイプレータ表示)
通常着信時にパイプレータが設定されているときに表示されます。
- 28 (サイレント表示) / (ステップ表示)
通常着信時の着信音量が、「サイレント」のときは「28」、「ステップ」のときは「29」が表示されます。
- 29 (お天気アイコン表示)
ステーションによって、現在いるエリアの天気が表示されます。(別途申し込みが必要です。)
- 30 (誤動作防止表示)
誤動作防止が設定されているときに表示されます。


- 20 (ステーション受信表示)
ステーションの更新情報を受信すると「20」(赤色)で表示され、未読の情報があることをお知らせします。
- 21 (通信レポート受信表示)
メールの通信レポートを受信したときに表示されます。
- 22 (留守表示)
簡易留守 に設定したときに表示されます。
- 23 (録音表示)
簡易留守 の用件が 音されているときに表示されます。
- 24 (スケジュール表示)
スケジュールが登 されている日に、まだ設定時刻になっていないスケジュール(アラームON時: 24 / アラームOFF時: 25)があることをお知らせします。
- 25 (アラーム表示)
アラームが設定されているときに表示されます。
- 26 (ダイヤル操作禁止表示)
ダイヤル操作禁止がかかっているときに表示されます。
- 27 (パイプレータ表示)
通常着信時にパイプレータが設定されているときに表示されます。
- 28 (サイレント表示) / (ステップ表示)
通常着信時の着信音量が、「サイレント」のときは「28」、「ステップ」のときは「29」が表示されます。
- 29 (お天気アイコン表示)
ステーションによって、現在いるエリアの天気が表示されます。(別途申し込みが必要です。)
- 30 (誤動作防止表示)
誤動作防止が設定されているときに表示されます。

補足

- パイプレータと着信音量は、通常着信、ポータフォンライブ!の各着信のそれぞれに設定できますが、ディスプレイに表示されている「27」、「28」、「29」は、通常着信時の設定状態を示します。
- 壁紙を設定 (P.7-2) しているときは、ディスプレイのマーク表示を消すこともできます。(P.7-3)

サブディスプレイ

- それぞれのマークの意味は、ディスプレイと同様です。(参照P.1-8～P.1-9)

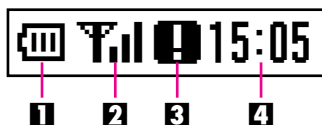

- 1** 電池レベル表示 / 不在着信表示 / メール受信表示 / 簡易留守録表示 / メッセージお預かり表示 / ウェブ受信表示 / ステーション受信表示 / アラーム表示 / スポットライト表示
通常は「電池レベル表示」が表示されます。電話や情報着信時、アラーム動作時には、サブディスプレイ全面に「メール受信表示」「簡易留守録表示」「メッセージお預かり表示」「ウェブ受信表示」「ステーション受信表示」「アラーム表示」「スポットライト表示」の各マークと、着信や動作を示すメッセージが表示されます。また、スポットライト点灯時は、「電池レベル表示」と「スポットライト表示」を交互に表示します。
- 「不在着信表示」が表示されているときに、電源ボタンを長く（1秒以上）押すと、着信の種類に応じたマークが表示されます。
- 2** 電波状態表示 / オフラインモード表示
- 3** インフォメーションあり表示
不在着信、メール受信、ウェブ受信、ステーション情報、簡易留守、留守番電話センターに伝言メッセージがあるときに表示します。
- 4** 時間表示 / 音楽再生 / ボイス再生
現在の時刻を表示します。ストップウォッチやキッチンタイマーの動作中や、音楽や音声などを再生 / 音中は、動作を表すマークと現在の時間を交互に表示します。



補足

クローズポジション時にサイドボタンを操作すると、サブディスプレイのパネル照明が点灯します。(サブディスプレイの照明設定(参照P.7-7)が「OFF」に設定されているときは、点灯しません。)